

Protocole de pose

Tout ce que vous devez savoir pour installer vos feuilles de pierre SLATE LITE vous-même !



Retrouvez tout le matériel nécessaire sur <https://www.slatelite.fr>

Sommaire

Information

- 1 Applications
- 2 Supports compatibles
- 3 Outillage nécessaire
- 4 Consommation de colle

Préparation

- 5 Préparation des feuilles de pierre
- 6 Hydrofuge - protection et entretien
- 7 Découpe des feuilles de pierre
- 8 Encollage de la feuille

Application



- 9 Mise en place de la feuille
- 10 Pose bords à bords
- 11 Pose avec joints
- 12 Pose des profilés



Finitions

- 13 Recommandations générales

1 Applications

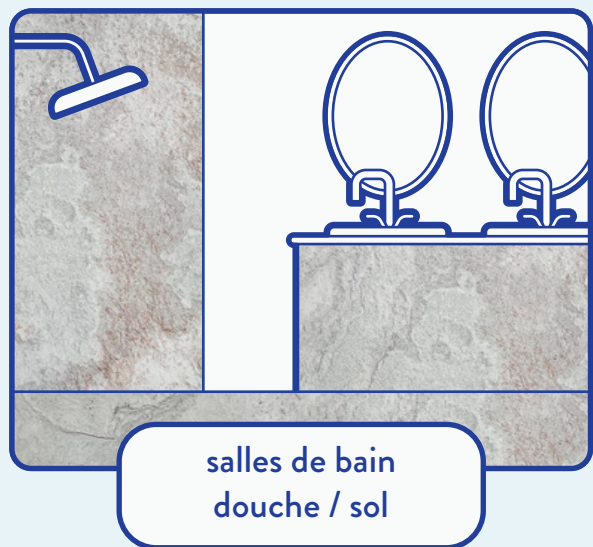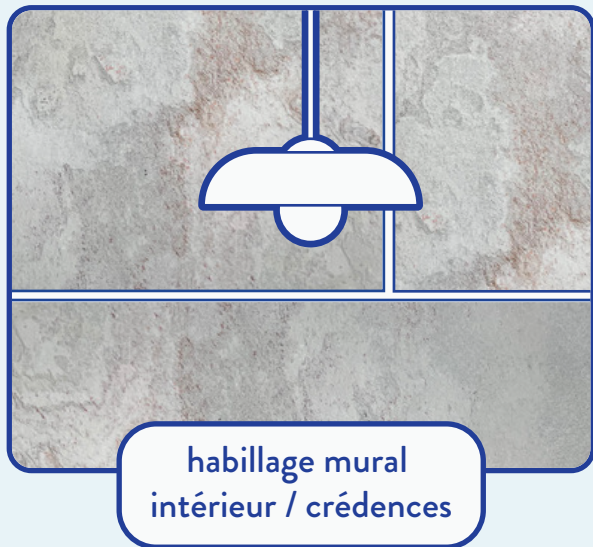

2 Supports compatibles

La feuille de pierre peut être posée sur :

- plaques de plâtre (placo)
- plaques de plâtre hydrofuge_béton
- enduit ciment
- carrelage
- bois / MDF
- panneaux composites

Le support doit être :



propre




sec



stable

3 Outillage nécessaire


scie circulaire - scie cloche - rouleau de marouflage - peigne 2,5mm
scotch de protection - cartouches de colle - lingettes de nettoyage

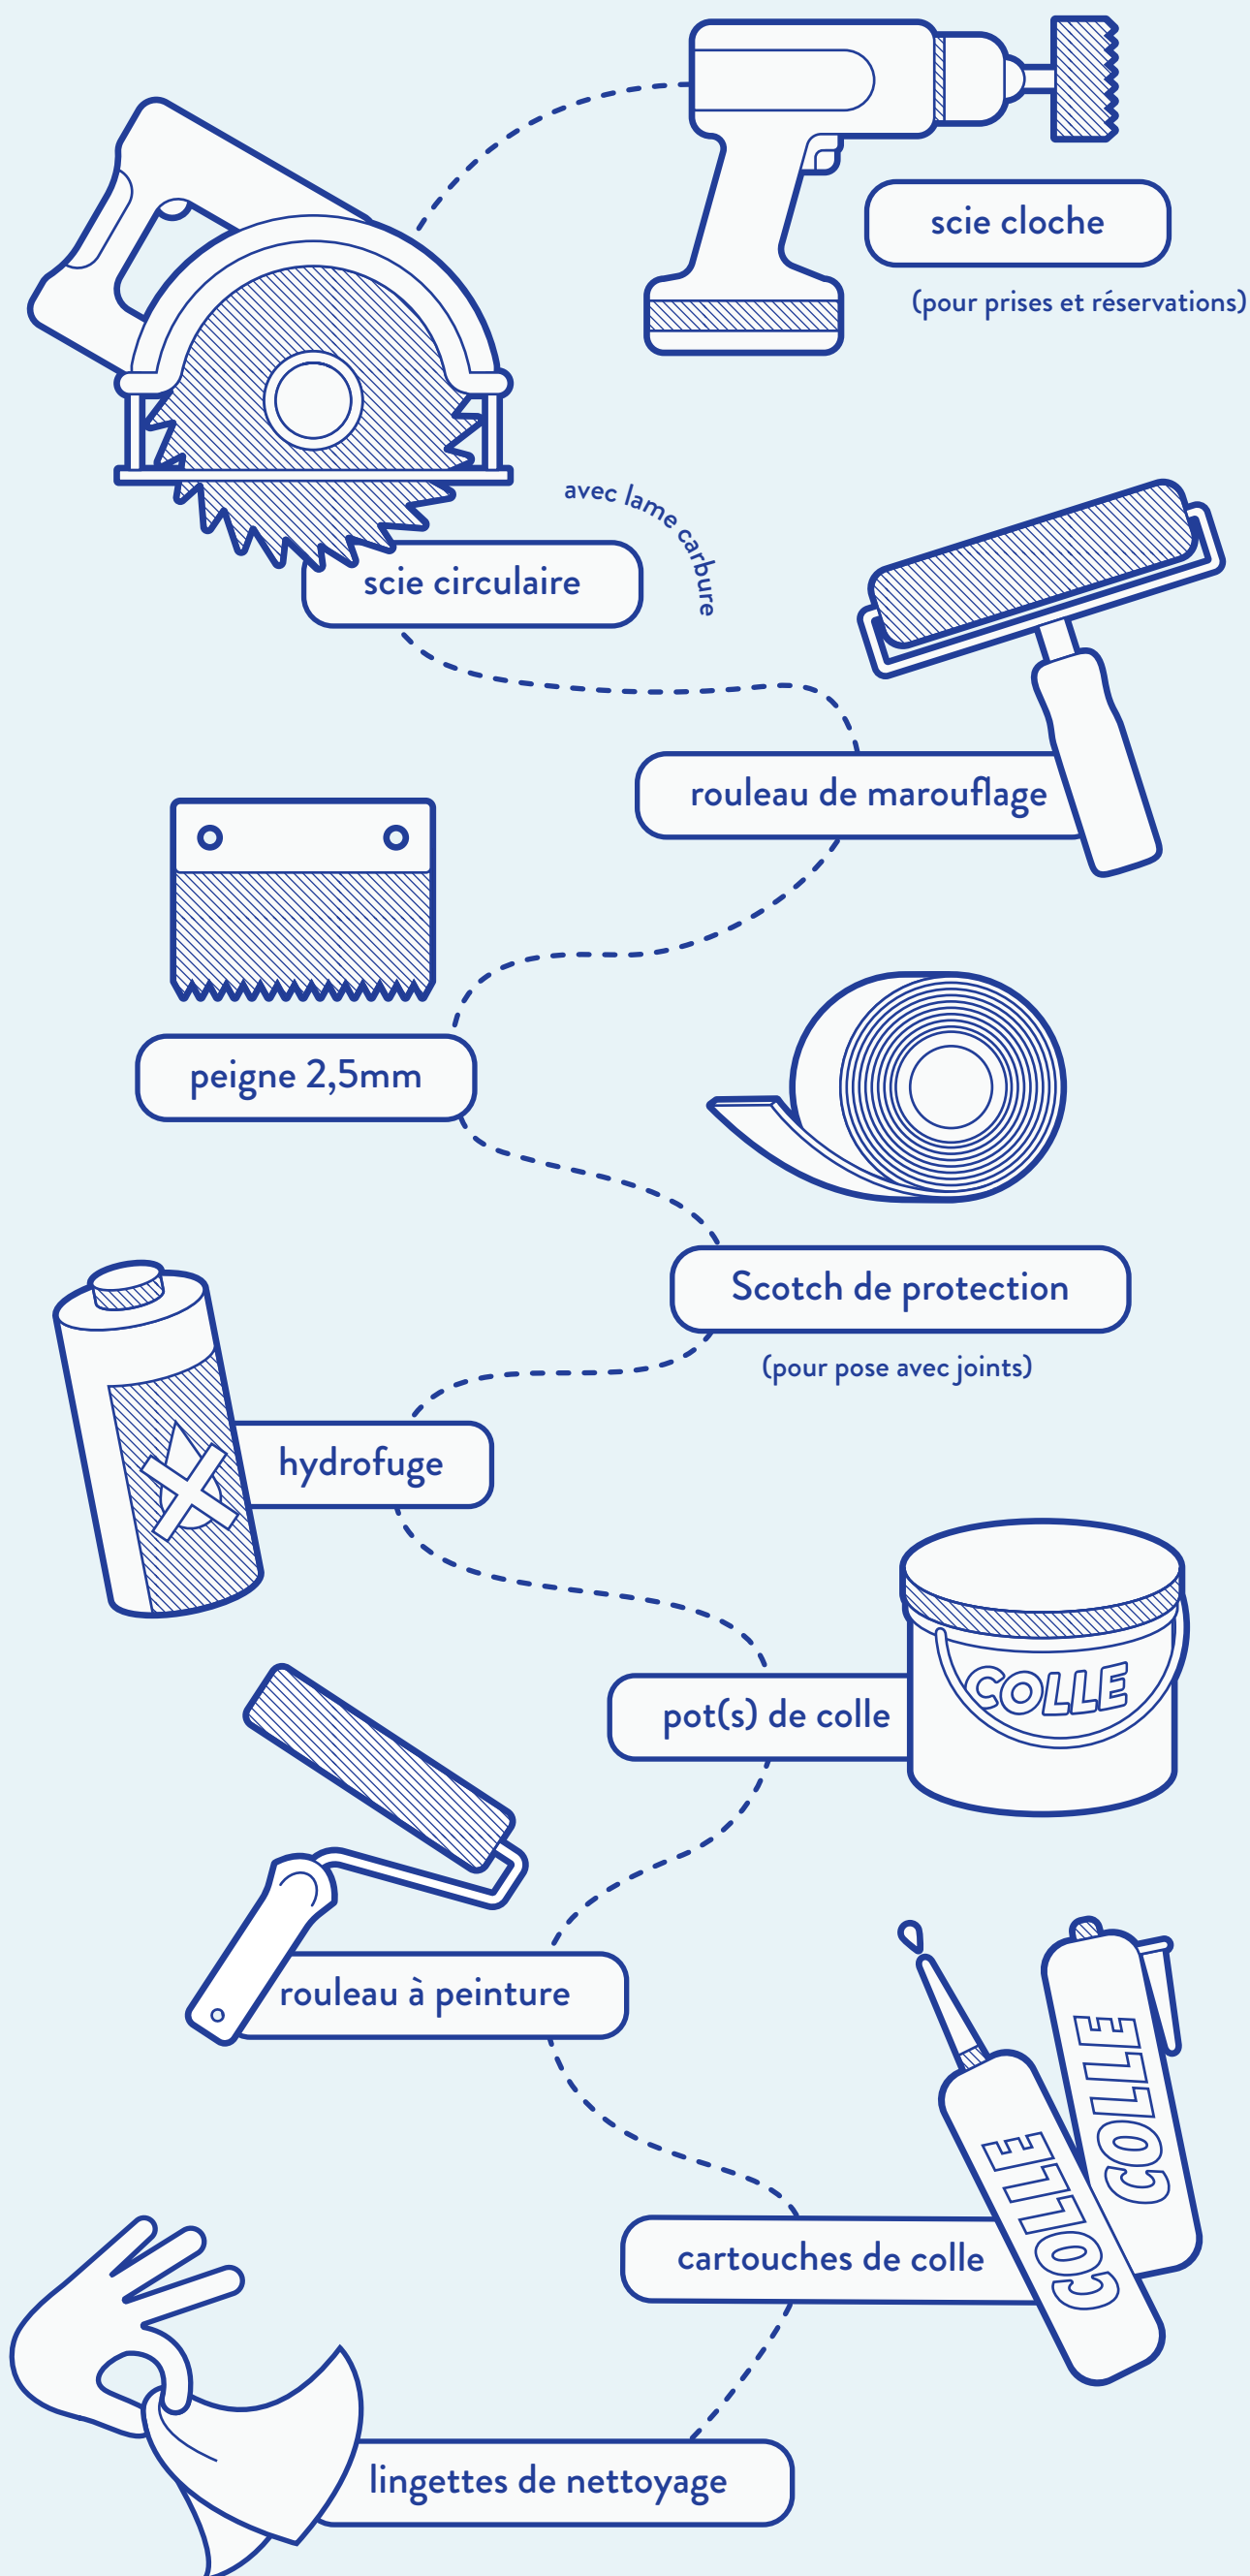


4 Consommation de colle

Format de feuille	Surface	Consommation
61 × 122 cm	~0,75 m ²	1 kg de colle
120 × 240 cm	~2,88 m ²	5 kg de colle

1 pot de colle de **5 kg** permet de poser :

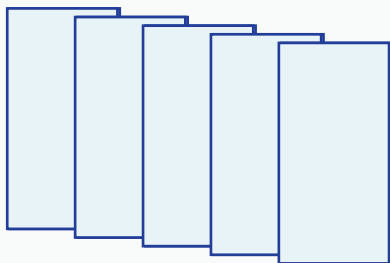

5 feuilles de 61 × 122 cm




1 feuille de 120 × 240 cm

Consommation moyenne : 1,5 kg de colle / m²

5 Préparation des feuilles de pierre

Dérouler les feuilles de pierre avant la pose.

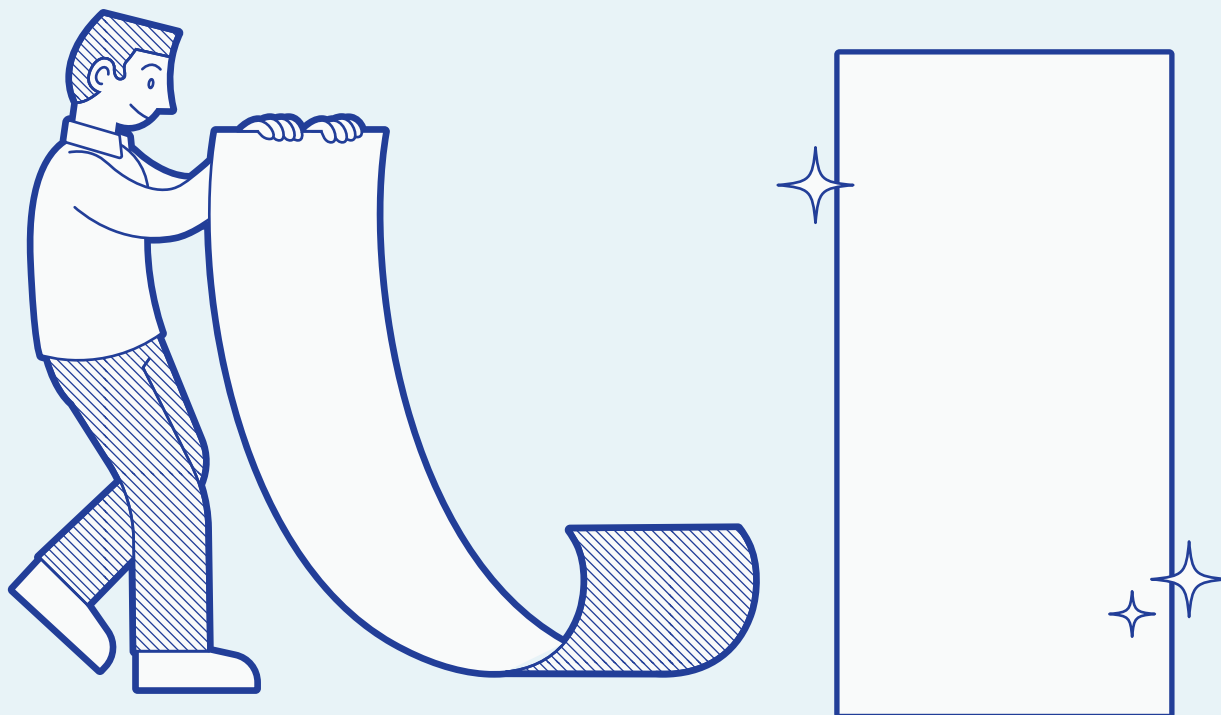


Pour les grands formats, placer des poids aux extrémités afin de permettre à la feuille de retrouver sa planéité.

Y aller en délicatesse et ne pas forcer si vous voyez que la pierre résiste, vous risquez de la casser !



Si nécessaire, la feuille peut être légèrement ramollie afin de faciliter sa manipulation :

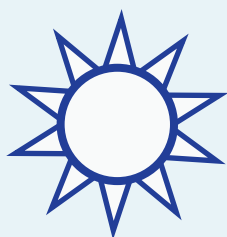


exposition au soleil
pendant quelques minutes

OU



utilisation d'un
décapeur thermique

6 Hydrofuge - protection et entretien

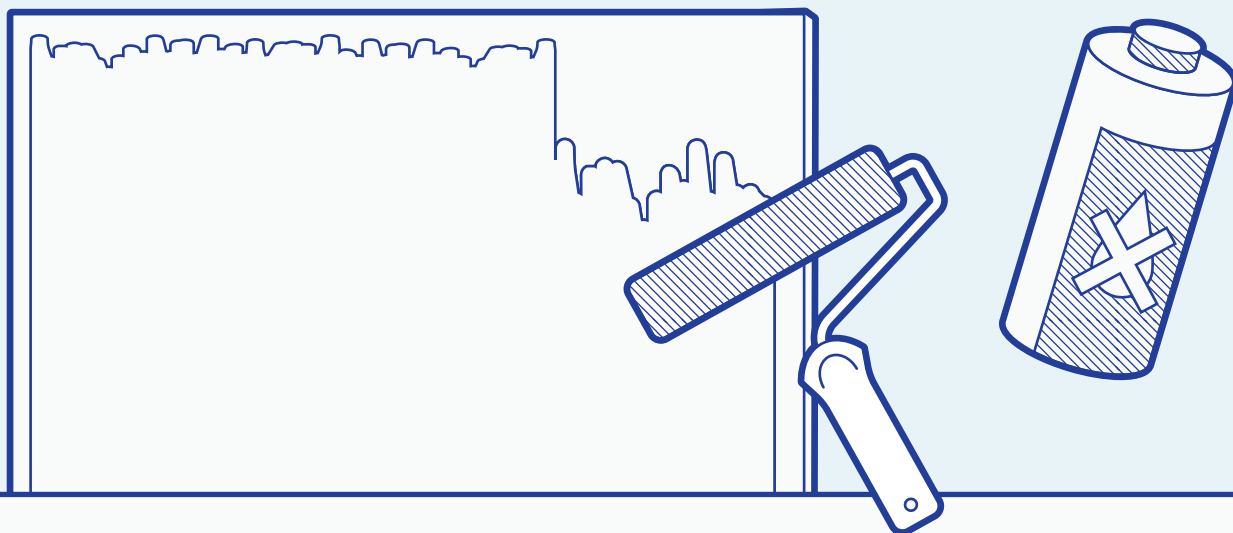

L'application d'un **hydrofuge protecteur** est recommandée afin de :



protéger
la pierre



faciliter
l'entretien




améliorer
la résistance
aux taches

Particulièrement conseillé pour :

- cuisines
- salles de bain
- sol
- extérieur
- cheminée / poêle à bois



7 Découpe des feuilles

Les feuilles de pierre peuvent être découpées facilement à l'aide d'outils classiques.

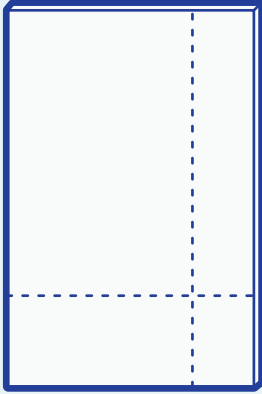


coupes droites

Utiliser une **scie circulaire**,
équipée d'une **lame carbure**
et d'un **guide**.

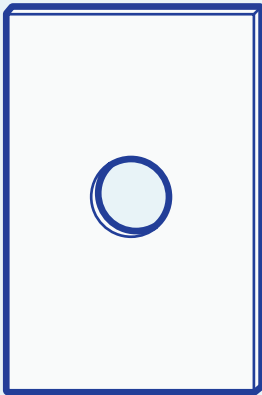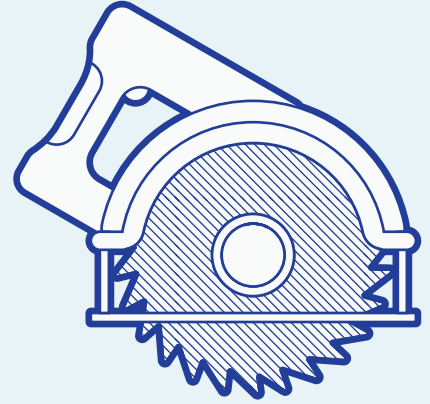

découpes spécifiques


Pour les passages de prises
ou d'interrupteurs, utiliser
une **scie cloche** adaptée.

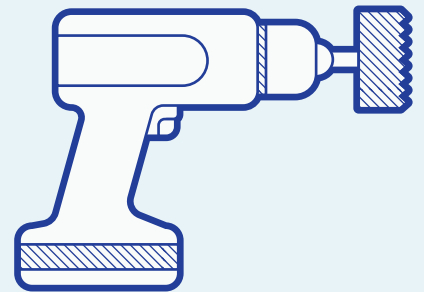

Il est conseillé de travailler sur un support stable afin d'obtenir une coupe précise.


8 Encollage de la feuille

À l'aide du **peigne 2,5mm**, appliquer la **colle** en plein à l'arrière de la feuille de pierre.

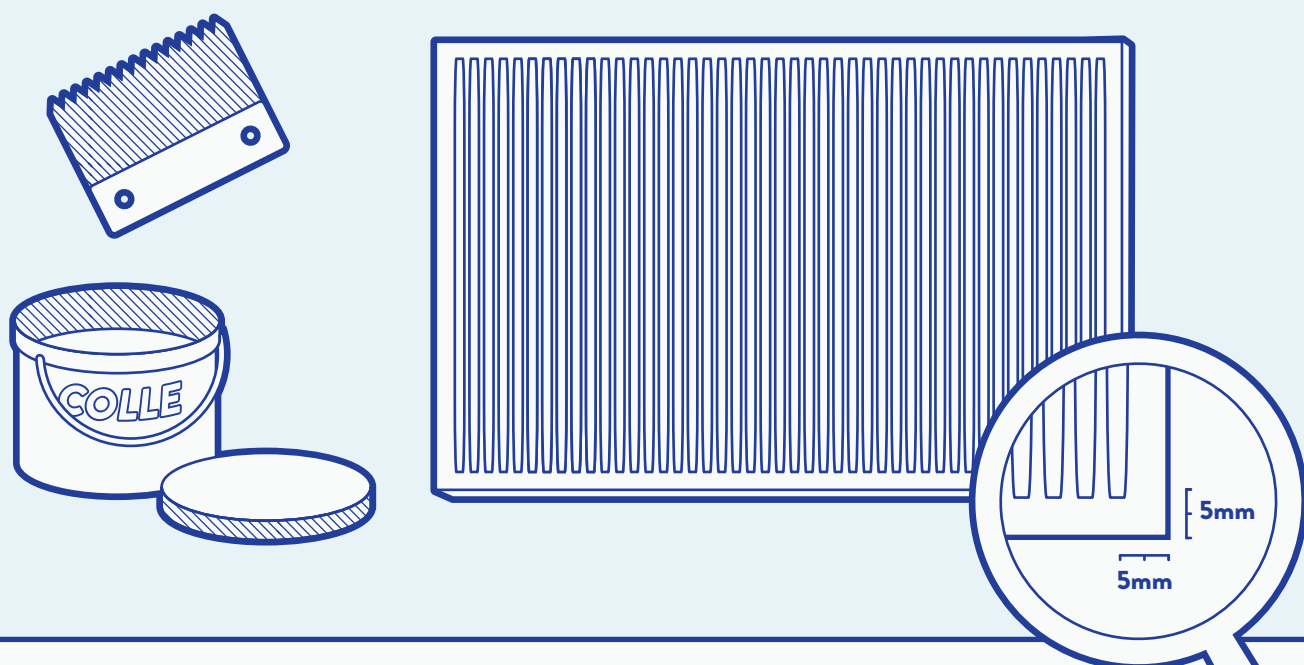

Ne pas aller jusqu'au bord de la feuille et laisser environ 5 mm sans colle sur toute la périphérie afin d'obtenir une finition plus propre lors de la pose.

Pour les **grands formats**, il est conseillé d'utiliser également nos cartouches de colle afin de réaliser un cordon de colle sur la périphérie de la feuille, **toujours à environ 5 mm du bord**. Cela permet d'assurer une meilleure adhérence des bords de la feuille au support.

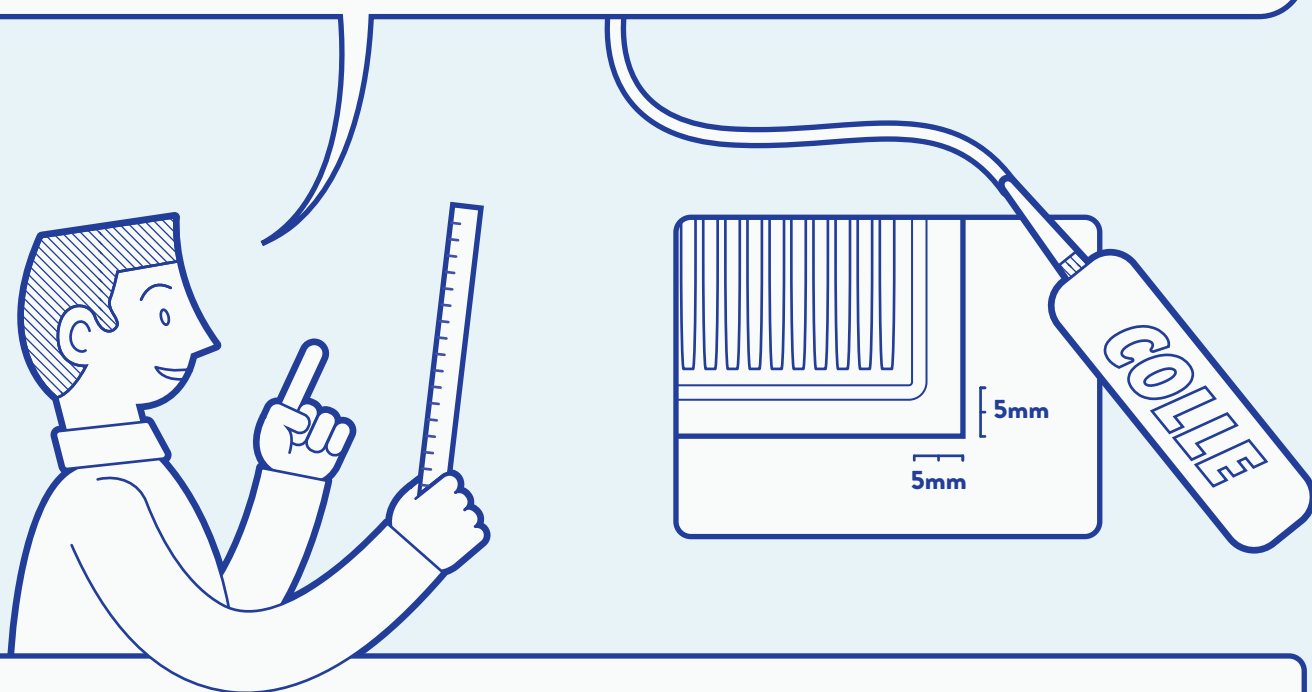



Pour une application sur une ancienne faïence, penser à bien dégraisser votre support et si nécessaire appliquer un primaire d'accroche.



9 Mise en place de la feuille

Positionner la feuille sur le support.

Exercer une pression uniforme sur toute la surface afin d'assurer un collage optimal.

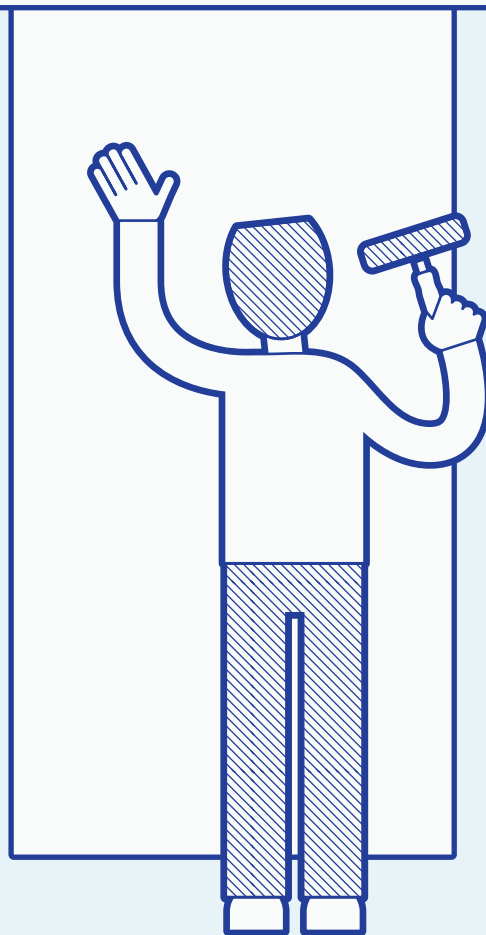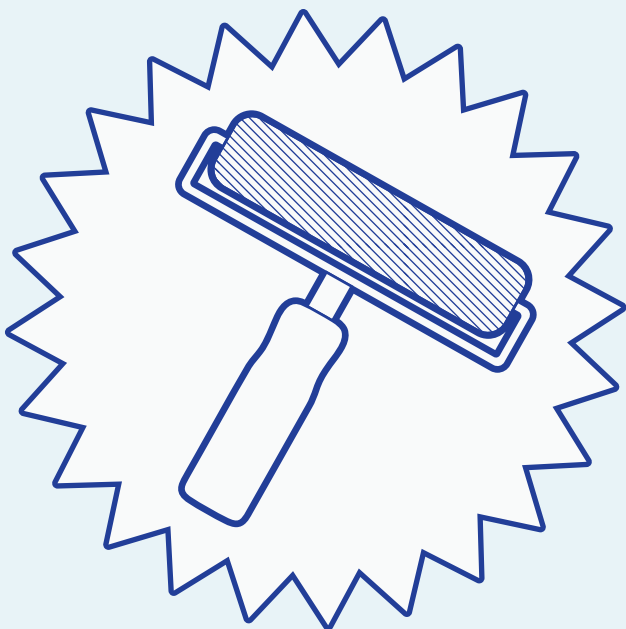

Un rouleau de marouflage peut être utilisé pour :

- Chasser l'air
- Assurer un contact parfait entre la feuille et le support

10 Pose bords à bords


Positionner simplement les feuilles les unes à côté des autres.

Si de la colle ressort entre les feuilles lors de la mise en place, utiliser nos lingettes de nettoyage afin d'éliminer immédiatement les résidus de colle.




11 Pose avec joints

1. Appliquer un ruban adhésif de protection (scotch à peindre) sur les bords de la feuille.

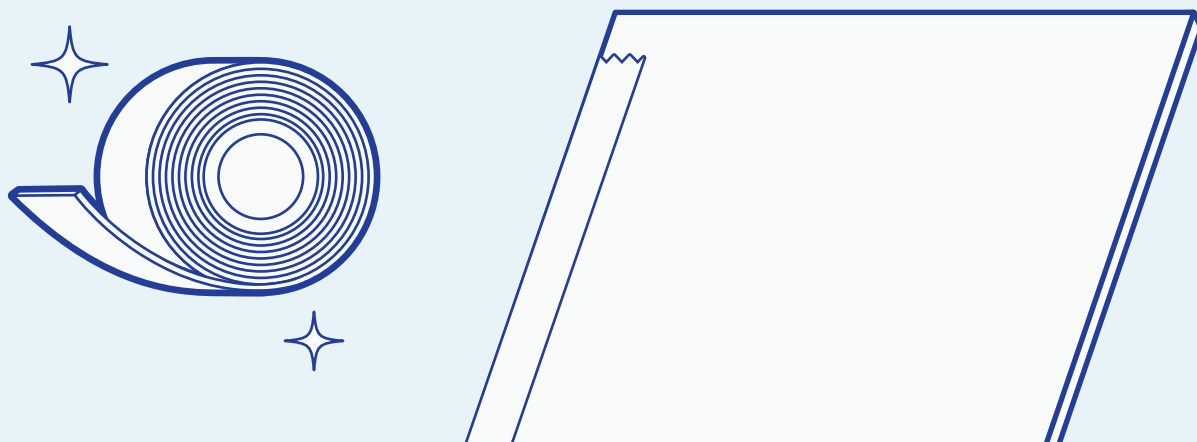

2. Poser les feuilles en laissant l'espace de joint souhaité.

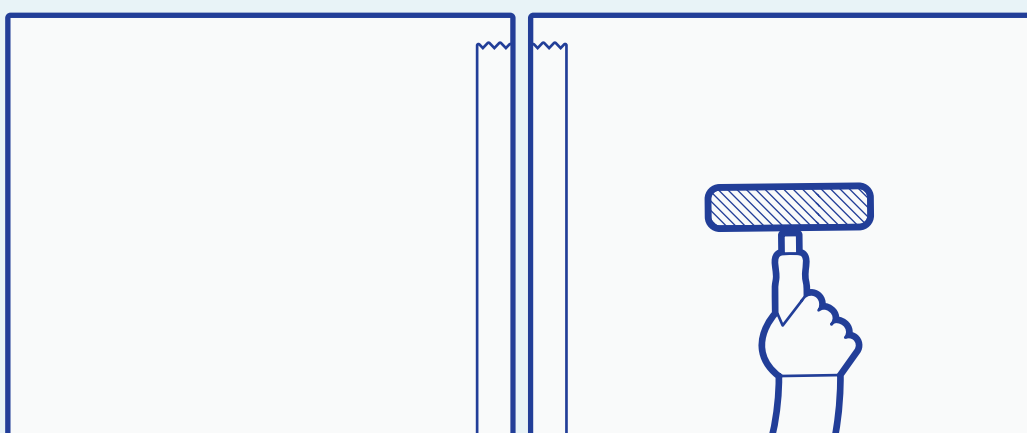

3. Remplir l'espace avec une poche à douille contenant le joint ciment que nous proposons, spécialement conçu pour les faibles épaisseurs.



4. Lissez le joint avec le doigt.


5. Lorsque le joint commence à tirer, retirer le scotch afin d'obtenir une finition nette.

12

Pose des profilés

Les profilés doivent être installés **avant** la pose des feuilles de pierre.

Les fixer à l'aide de nos **cartouches de colle** directement sur le support.

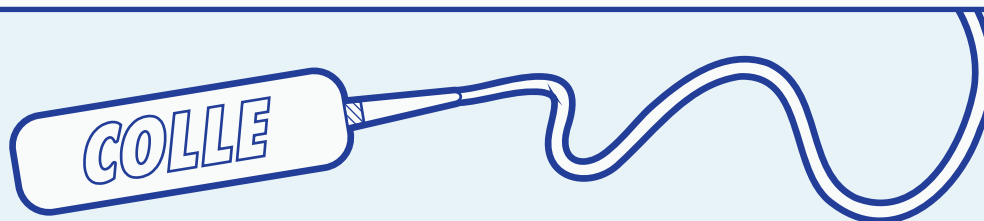

La feuille de pierre vient ensuite s'emboîter dans les logements prévus à cet effet.

Profilés recommandés :

- profilé angle sortant
- profilé angle rentrant
- profilé de finition en L

13

Recommandations générales

Toujours vérifier la planéité du support avant la pose

Effectuer un test préalable si nécessaire

Nettoyer immédiatement les excès de colle

Se nettoie mieux et ne laisse pas de trace si un **hydrofuge protecteur** est appliqué en amont !

Respecter les temps de séchage de la colle

